

Modalità di utilizzo
Mode of operation

DECO 2
DECO 3

Leggere attentamente prima dell'installazione e prima dell'uso
Please read before installation and use




Modalità di utilizzo

1. Visionare il manuale istruzioni del compressore
2. Visionare il manuale istruzioni del nebulizzatore
3. Versare il liquido sanificante diluito in acqua demineralizzata nel contenitore del nebulizzatore
4. Connettere il nebulizzatore al compressore
5. Connettere il compressore alla linea elettrica
6. Impostare il timer del compressore in base alle dimensioni dell'area da sanificare*
7. Settare la pressione di uscita aria dal compressore a 5 bar
8. Posizionare la leva di accensione del compressore su "AUTO"
9. Iniziare il trattamento
10. Uscire dalla stanza durante il trattamento di sanificazione
11. Aerare il locale per 10/15 minuti dopo il trattamento

Mode of operation

1. Read the air compressor instruction manual
2. Read the fogging device instruction manual
3. Fill the fogging device tank/canister with sanitization liquid (mix with demineralized water)
4. Connect the fogging machine to the compressor
5. Connect the compressor to the electricity line
6. Set the compressor timer according to the room dimension*
7. Set the outlet pressure from compressor to 5 bar
8. Turn the compressor start lever to "AUTO"
9. Start the sanitization work
10. Leave the room during the sanitization treatment
11. Ventilate the room for 10/15 minutes after the treatment

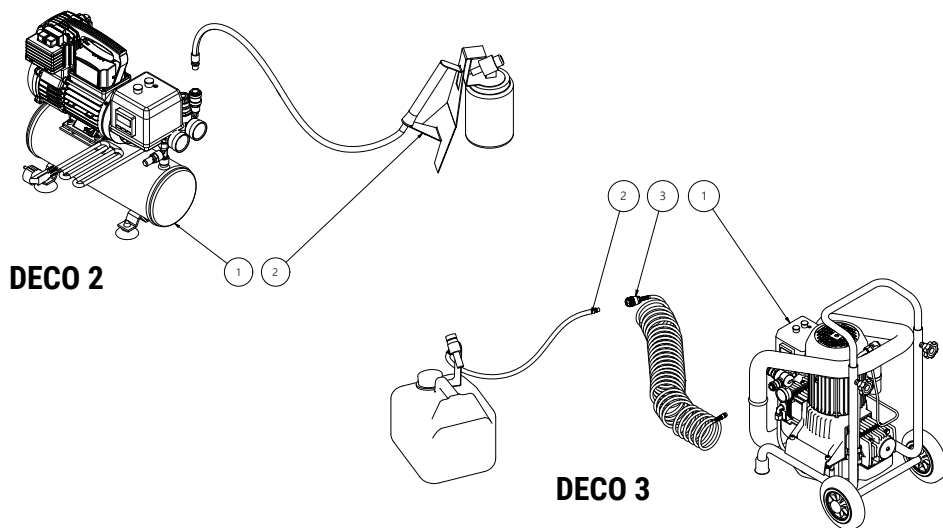

* Tabella di riferimento per trattamento automatico di sanificazione dei locali:

* Referring chart for automatic spaces sanitization treatment

Volume locale Space volume	Qty prodotto * Liquid QTY *	Tempo di sanificazione Sanitization time	
		DECO 2	DECO 3
	Già diluito / Mixed		
>30m ³ <40m ³	1 lt	15 min	10 min
>40m ³ <80m ³	2 lt	30 min	20 min
>80m ³ <120m ³	3 lt	X	30 min
>120m ³ <160m	4 lt	X	40 min
>160m ³ <200m	5 lt	X	50 min
>200m ³ <240m	6 lt	X	60 min
>240m ³ <280 m	7 lt	X	70 min
>280m ³ <320 m	8 lt	X	80 min
>320m ³ <360 m	9 lt	X	90 min
>360m ³ <400 m	10 lt	X	100 min



Via delle Tezze, 20/22
36070 TRISSINO (VI)
Italy

phone +39 0445 962000
info@gentilinair.com
www.gentilinair.com



50101018